


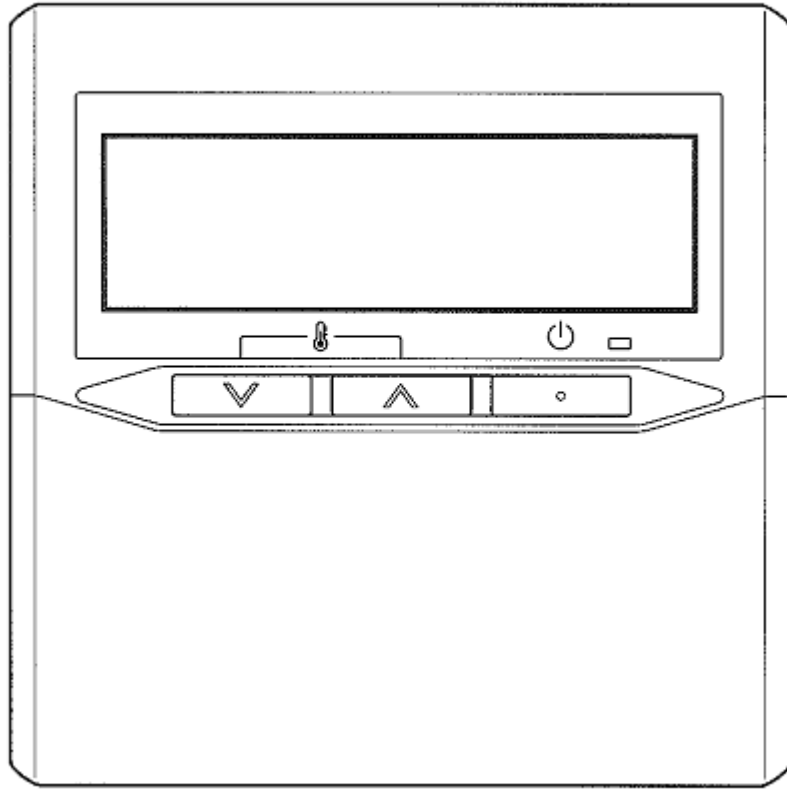

KLİMA CİHAZI UZAKTAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU



İÇİNDEKİLER

• GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	2	• SICAKLIK GERİ ALMA ZAMANLAYICI	10-11
• ELEMANLARIN İSİMLERİ	3	• ARIZA TESPİTLERİ	12
• HAZIRLIK AŞAMALARI	4	• ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI	12-13
• ÇALIŞMA	4-7	• SORUN GİDERME	13
• ZAMANLAYICI AÇMA / KAPAMA	7	• TEKNİK ÖZELLİKLER	13
• HAFTALIK ZAMANLAYICI	8-9		

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1. Kılavuzu kullanmadan önce, alınması gereken tedbirleri dikkatlice okuyunuz ve cihazı bu tedbirler doğrultusunda çalıştırınız.
2. Bu bölümdeki talimatlar güvenlik amaçlıdır, emniyetli çalışma şartlarını korumaya özen gösteriniz.



Bu işaret, doğru şekilde uygulanmadığı takdirde, kullanıcıların veya servis elemanlarının ölüm veya ciddi şekilde yaralanmasıyla sonuçlanacak prosedürleri işaret etmektedir.

1. Bu kontrol ünitesini bireysel olarak montaj etmeye çalışmayınız.
2. Bu kontrol ünitesi kullanıcıların üzerinde tamirat yapabilecekleri parçalar içermemektedir. Arıza ve tamiratlar için yetkili servise müracaat ediniz.
3. Yer değiştirme söz konusu olduğunda, devreden çıkarma ve tekrar montaj işlemleri için yetkili servise müracaat ediniz.
4. Eğer herhangi bir problem meydana gelirse (yanık kokusu... vb.), çalışmayı durdurmak için elektrik şalterini derhal kapatınız ve yetkili servise müracaat ediniz.




Bu işaret, doğru şekilde uygulanmadığı takdirde, kullanıcıların ölüm veya ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilecek prosedürleri işaret etmektedir.




Bu işaret, doğru şekilde uygulanmadığı takdirde, kullanıcılara veya donanıma zarar verebilecek prosedürleri işaret etmektedir.

1. Kontrol ünitesini suyla direkt temasa maruz bırakmayınız.
2. Kontrol ünitesini ıslak eller ile kullanmayınız.
3. Anahtarlara keskin cisimler ile dokunmayınız.
4. Kontrol ünitesini, klimayı veya filtreyi temizlerken her zaman elektrik şalterini kapatınız.
5. Montaj edilecek olan yeri herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda kontrol ediniz.
6. Herhangi bir elektrik ekipmanın kontrol ünitesinden en az 1 m uzakta olduğundan emin olunuz.
7. Kontrol ünitesini herhangi bir ocak veya ısıtma aparatının yanına montaj etmeyiniz.
8. Kontrol ünitesini montaj ederken, küçük çocukların erişimini engellemek için gerekli önlemleri alınız.
9. Kontrol ünitesi yanında yanıcı gazlar kullanmayınız.

ELEMANLARIN İSİMLERİ

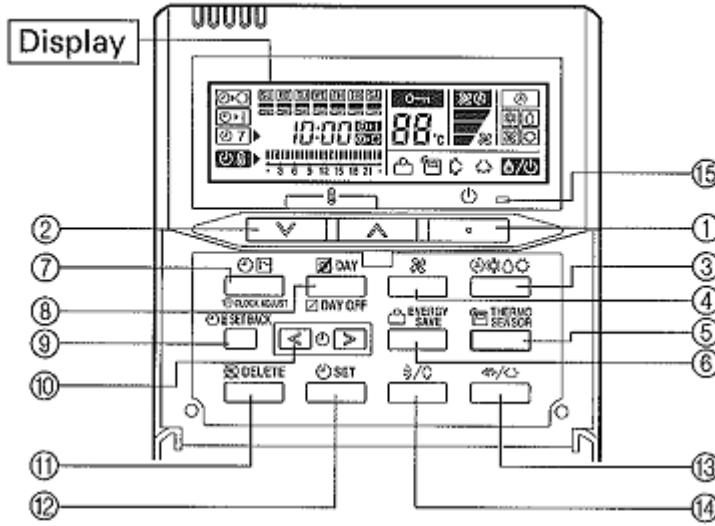

Display panel

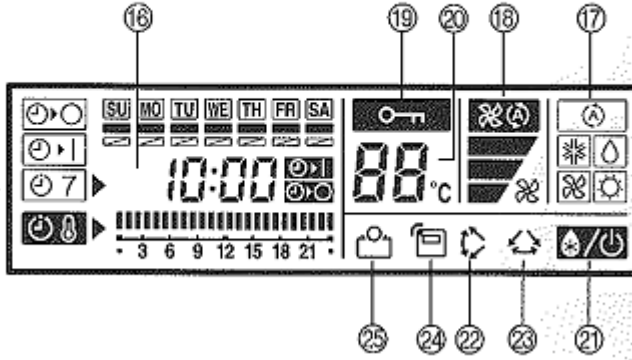


1. Çalıştır / Durdur Butonu
2. Sıcaklık Ayar Butonu
3. Ana Kontrol Butonu
4. Fan Kontrol Butonu
5. Sıcaklık Sensör Butonu
6. Enerji Tasarruf Butonu
7. Zamanlayıcı Modu (Saat Ayarı)
8. Gün (Tatil) Butonu
9. Geri Alma Butonu
10. Zaman Ayar Butonu
11. Silme Butonu
12. Ayarlama (Onay) Butonu
13. Yatay hava akış yönü ve kanatçık sallama (swing) butonu
14. Düşey hava akış yönü ve kanatçık sallama (swing) butonu
15. Çalışma Lambası
16. Zamanlayıcı ve Saat Göstergesi
17. Çalışma Modu Göstergesi
18. Fan Hızı Göstergesi
19. Çalışma Sabitleme Göstergesi
20. Sıcaklık Göstergesi
21. Çözülme Göstergesi
22. Düşey kanatçık sallama (swing) göstergesi
23. Yatay kanatçık sallama (swing) göstergesi
24. Sıcaklık Sensör Göstergesi
25. Enerji Tasarruf Modu Göstergesi

HAZIRLIK AŞAMALARI



SAAT VE TARİHİ AYARLAMA



TIMER MODE butonuna 2 saniye veya fazla bir süre basınız. Uzaktan kumanda ünitesindeki zaman göstergesi yanıp sönecektir.

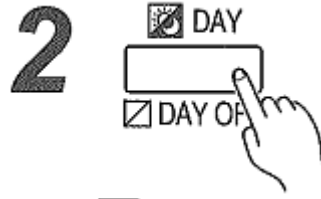


DAY butonuna basınız ve günü seçiniz. Seçilen günün etrafında A □ işareti görünecektir.

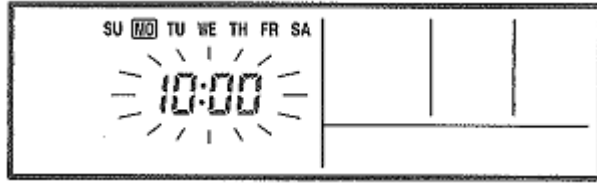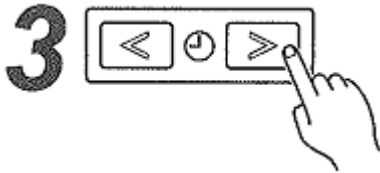

(Pazartesi günü Saat : 10:00)

SET TIME butonuna basınız ve saati ayarlayınız.

- Saati 1 dakikalık artışlarla ayarlamak için butona arka arkaya basınız.
- Saati 10 dakikalık artışlarla ayarlamak için butona arka basınız ve bir süre bekleyiniz.

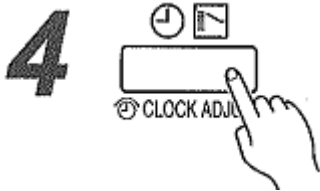


İşlemi tamamlamak için tekrar basınız.

ÇALIŞMA

NOT : Isıtma ile ilgili talimatlar yalnızca "ISI POMPALI" ve "ISI GERİ KAZANIMLI" modeller için geçerlidir.

ÇALIŞMAYI BAŞLATMA / DURDURMA

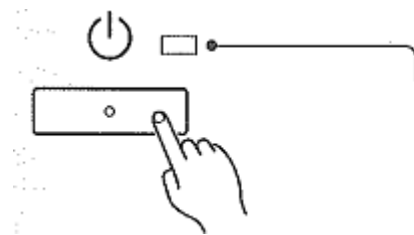


START / STOP butonuna basınız.

Çalışma Lambası
Klima Devrede : Işık Yanar.
Klima Kapalı : Işık Yanmaz.

ÇALIŞMA MODUNU BELİRLEME

ÇALIŞMA MOD AYARI

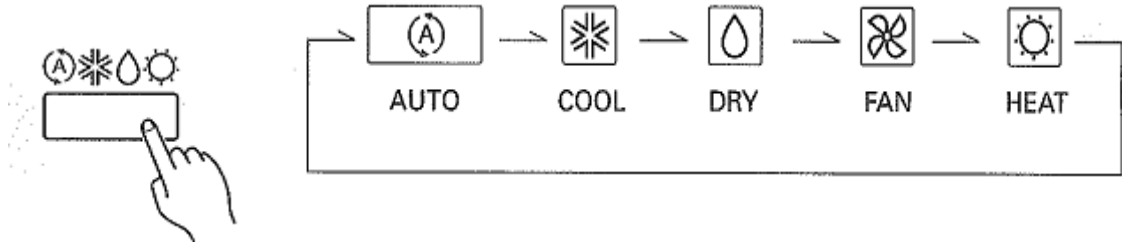


AUTO ve FAN modu, ISI POMPALI modellerde seçilemez.

- ü Çalışma modunu ayarlamak için MASTER CONTROL butonuna basınız.
- ü Eğer DRY seçilirse, Fan hızı AUTO olarak ayarlanacaktır.

ODA SICAKLIĞI AYARI

- ü Oda sıcaklığını ayarlamak için SET TEMPERATURE butonuna basınız.

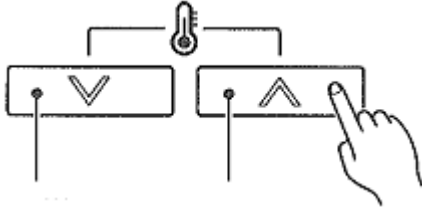

Azaltma

Artırma


Temperature setting range

AUTO	18 to 30 °C
COOL/DRY	18 to 30 °C
HEAT	10, 12, 14, or 16 to 30 °C*


- ü 10°C, 12°C ve 14°C gibi düşük oda sıcaklıkları, cihazın modeline bağlı olarak ayarlanamayabilir.

FAN HIZI AYARI

- ü Fan hızını ayarlamak için FAN CONTROL butonuna basınız.

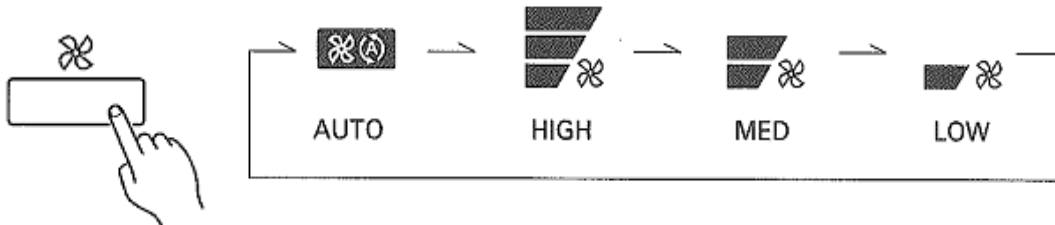


ENERJİ TASARRUF MOD AYARI

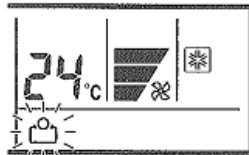


- ü Enerji tasarruf modunu açmak veya kapatmak için ENERGY SAVE butonuna basınız.
- ü Klima enerji tasarruf modu, cihazın modeline bağlı olarak bu üniteye mevcut olmayabilir.

DÜŞEY HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA (SWING İŞLEMİ)

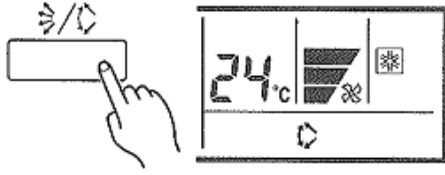

Düşey Swing (Kanatçık Sallama) işlemi

YATAY HAVA AKIŞ YÖNÜ AYARLAMA (SWING İŞLEMİ)

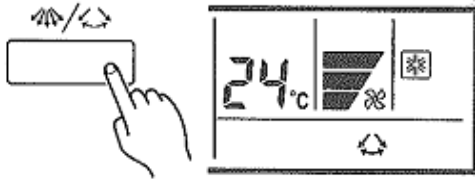

Düşey Swing (Kanatçık Sallama) işlemi

ü START / STOP butonuna basarak klimayı çalıştırınız ve yönergeleri izleyiniz.

ü Düşey hava akış yönünün ayarlamak için DÜŞEY HAVA AKIŞ YÖNÜ (VERTICAL AIRFLOW DIRECTION) butonuna basılır. Swing işlemi için aynı butona 2 saniyeden uzun bir süre basınız. Swing işlemini iptal etmek için aynı butona bir kere daha 2 saniyeden uzun süre basınız.

ü START / STOP butonuna basarak klimayı çalıştırınız ve yönergeleri izleyiniz.


ü Düşey hava akış yönünün ayarlamak için YATAY HAVA AKIŞ YÖNÜ (HORIZONTAL AIRFLOW DIRECTION) butonuna basılır. Swing işlemi için aynı butona 2 saniyeden uzun bir süre basınız. Swing işlemini iptal etmek için aynı butona bir kere daha 2 saniyeden uzun süre basınız.

NOTLAR

1. Her zaman uzaktan kontrol ünitesinin HAVA AKIŞ YÖNÜ (AIRFLOW DIRECTION) butonunu kullanınız. Cihazın kanatçıklarını manuel olarak hareket ettirmeye çalışmak, cihazın yanlış çalışmasına neden olabilir. Böyle bir durumda cihazı kapatınız ve tekrar başlatınız.
 - ü Kanatçıklar yeniden doğru çalışmaya başlamalıdır.
 - ü Soğutma işlemi sırasında, düşey hava akış yönünü sağlayan kanatçığı uzun süre aşağı yönde duracak şekilde ayarlamayınız. Su buharı çıkış deliğinde yoğunlaşır, damlayabilir.
2. Swing mesafesi, daha önceden ayarlanmış hava akış yönüne bağlıdır.
 - ü Swing işlemi, klima fanı çalışmıyorken veya çok düşük hızlardayken geçici olarak durabilir.
3. Swing işlemi modele bağlı olarak cihazınızda bulunmayabilir.


DÜŞEY HAVA AKIŞ YÖNÜ SWING İŞLEMİ

Airflow direction	Range of swing
①	① to ③
②	② to ④
③	② to ④
④	① to ④ (All range)

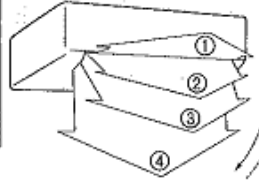

YATAY HAVA AKIŞ YÖNÜ SWING İŞLEMİ


Airflow direction	Range of swing
①	① to ⑤ (All range)
②	① to ③
③	② to ④
④	③ to ⑤
⑤	① to ⑤ (All range)

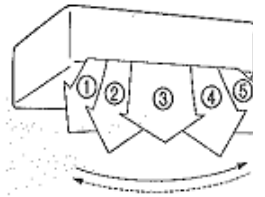


ODA SICAKLIĞI SENSÖRÜ SEÇİMİ




Oda sıcaklığının, iç bünyede bulunan sıcaklık sensörü veya uzaktan kumanda ünitesi ile belirlenmesi için THERMO SENSOR butonuna basınız.

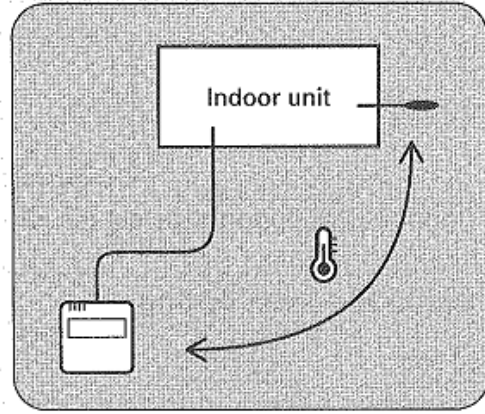

Ekranda Sıcaklık Sensör simgesi  görüldüğünde, oda sıcaklığı uzaktan kumanda ünitesi ile belirlenmektedir.


NOTLAR

1. Bu özellik fabrika çıkışında kapalıdır. Oda sıcaklığını doğru olarak belirleyebilmek için, bu özelliği kullanırken yetkili servis personeline müracaat ediniz.
2. Eğer bu özellik kapalı ise, oda sıcaklığının belirlendiği yer değiştirilemez ve  işareti, THERMO SENSOR butonuna basıldığında belirir.


ZAMANLAYICI ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)

- Yönergeler ısıtma ile ilgilidir ve yalnızca "ISI POMPALI" ve "ISI GERİ KAZANIMLI" modeller için geçerlidir.


ZAMANLAYICI ON/OFF AYARLAMA

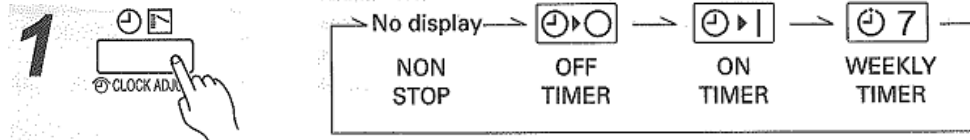

- ü Zamanlayıcı açma veya kapama (TIMER ON/OFF) için ZAMANLAYICI MODU (TIMER MODE) butonuna basınız.

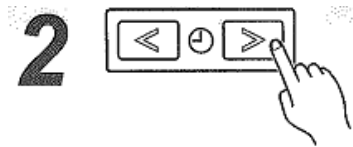

1 - 24 saat arasında

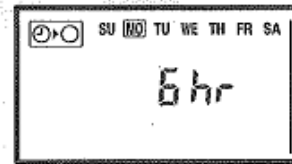

OFF Timer 6 saate ayarlı iken

- ü Zamanı ayarlamak için ZAMAN AYAR (SET TIME) butonuna basınız.
- ü Zaman ayarlandıktan sonra, zamanlayıcı otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
- ü Zamanlayıcı Kapalı (OFF Timer) çalışana kadar ki süre, zamanlayıcı ekranında zaman geçtikçe azalarak görünür.

ZAMANLAYICI MODUNUN İPTAL EDİLMESİ


- ü Zamanlayıcı modunu iptal etmek için DELETE butonuna basınız.
- ü Zamanlayıcı Modu (TIMER MODE), TIMER MODE butonuna basılıp, mod değiştirilmek suretiyle de iptal edilebilir.



HAFTALIK ZAMANLAYICI

- Yönergeler ısıtma ile ilgilidir ve yalnızca "ISI POMPALI" ve "ISI GERİ KAZANIMLI" modeller için geçerlidir.
- Zamanlayıcı özelliği modele bağlı olarak çalışmayabilir.

HAFTALIK ZAMANLAYICIYI AYARLAMA

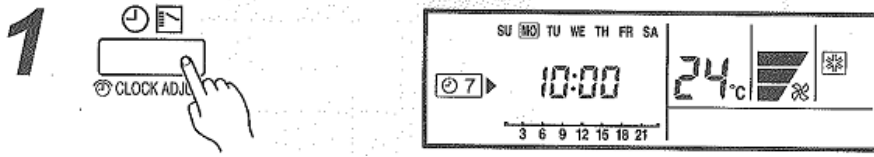


- ü Haftalık zamanlayıcıyı seçmek için ZAMANLAYICI MODU (TIMER MOD) butonuna basınız.




- ü SET butonuna 2 saniye veya biraz daha fazla basınız.

HAFTANIN GÜNÜNÜ AYARLAMA

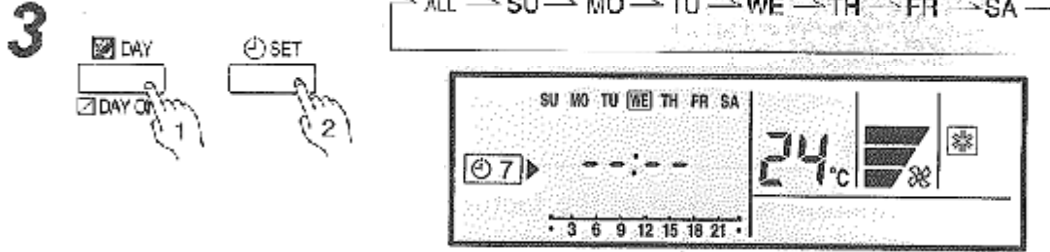


- ü Haftanın gününü seçmek için DAY butonuna basınız, daha sonra onaylamak için SET butonuna basınız.
- *Her gün için, her bir gün etrafında simgesi görüldüğünde, bütün günler beraber ayarlanabilir.

ZAMAN AYARI

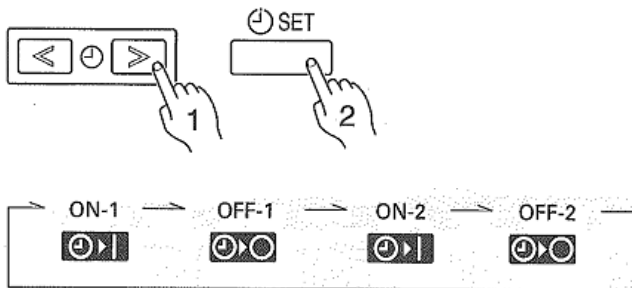

Çalışma zamanı ayarlandığında işareti belirir.

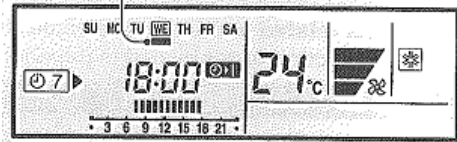


Zamanlayıcı 7:00 – 18:00 arasına ayarlanmıştır.

- ü ON Time (zamanlayıcı açık) ayarını 30 dakikalık artışlara göre ayarlamak için, ZAMAN AYAR (SET TIME) butonuna basınız. Ardından SET butonuna basarak OFF Time (zamanlayıcı kapalı) ayarına geçebilirsiniz. OFF Time ayarını aynı şekilde yapabilirsiniz.
- ü Eğer gerekliyse, ikinci haftalık zamanlayıcı ayarını aynı yolla yapabilirsiniz.

5

3 ve 4 numaralı adımları haftanın başka bir günü için, haftalık zamanlayıcıyı ayarlamak için tekrar ediniz.

6

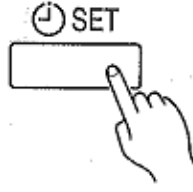



Haftalık zamanlayıcı ayarlarını tamamlamak için SET butonuna 2 saniye veya daha fazla basınız.

Çalışma Zamanını Silmek için

Eğer 3. Ve 4. Adımlar sırasında DELETE butonuna basılırsa, seçilen gün için çalışma zamanı silinecektir. Eğer bütün günler seçildiyse, haftanın tamamı için çalışma zamanları silinecektir.

HAFTALIK ZAMANLAYICIYI İŞLEMİNİ BAŞLATMA/İPTAL ETME

Başlatmak için ;

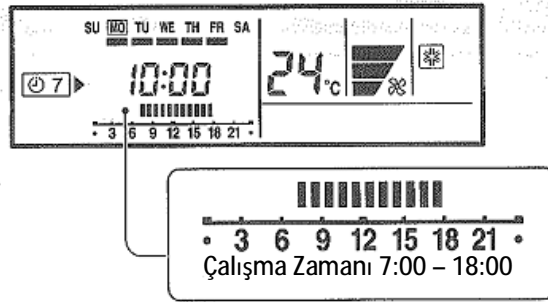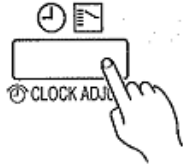

Geçerli gün için çalışma zamanı gösterilmektedir.

ü Haftalık zamanlayıcı seçili olduğunda, zamanlayıcı otomatik olarak çalışır.
İPTAL ETMEK İÇİN

- ü Zamanlayıcı modunu iptal etmek için DELETE butonuna basınız.
- ü Zamanlayıcı Modu (TIMER MODE), TIMER MODE butonuna basılıp, mod değiştirilmek suretiyle de iptal edilebilir.




NOTLAR

1. HAFTALIK ZAMANLAYICI KURULUMU SIRASINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER


Aşağıdaki durumlarda kurulum mümkün değildir, buna göre zamanı düzeltiniz.

- ü İlk başta ON Time ayarını, daha sonra OFF Time ayarını yaptığınızdan emin olunuz. ON Time veya OFF Time ayarından herhangi birinin yanlış yapılması durumunda, zamanlayıcı doğru çalışmayacaktır.
- ü WEEKLY 2 (2.HAFTA) ayarı, WEEKLY 1 (1.HAFTA) ayarından daha önce ayarlanamaz.
- ü WEEKLY 1 (1.HAFTA) ve WEEKLY 2 (2.HAFTA) zaman aralıkları birbiriyle çakışamaz.
- 2. Ayarlanabilecek en erken OFF Time, ON Time zamanından 30 dakika sonrasıdır.
- 3. OFF Time bir sonraki güne de kayabilir.
- 4. Zamanlayıcı işlemi ayarlanmış olsa bile, iç ünite zamanlayıcı gösterge lambası yanmaz. (Bu lamba kablosuz kontrol üniteleri için kullanılmaktadır.)


DAY OFF (TATİL) AYARI

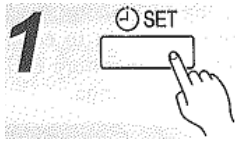



Haftalık zamanlama sırasında, günü ayarlamak için, SET butonuna 2 saniye veya daha fazla basılır.

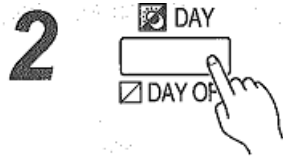

DAY OFF (TATİL) ayarını yapmak için günü seçiniz.

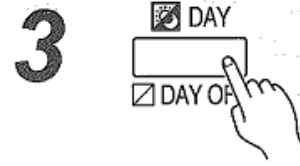

DAY OFF ayarı yapmak için DAY (DAY OFF) butonuna 2 saniye veya daha fazla basılır.

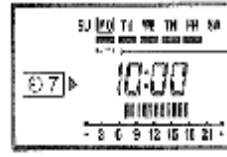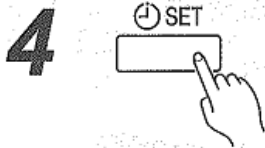

DAY OFF Simgesi

DAY OFF ayarını tamamlamak için SET butonuna 2 saniye veya daha fazla basılır.


DAY OFF Pazartesi gününe ayarlanmıştır.

İptal Etmek için : Ayarlarda izlenen prosedürlerin aynısı izlenir.


NOTLAR

1. DAY OFF (TATİL) ayarı, haftalık ayarları daha önceden mevcut olan günler için yapılabilir.
2. Eğer çalışma zamanı bir sonraki güne sarkıyor ise (bir sonraki gün ayarı sırasında), etkili olabilecek DAY OFF (TATİL) aralığı aşağıda gösterildiği gibi ayarlanır.

Normal

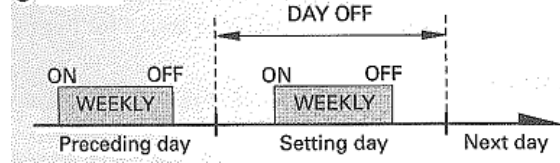

Bir Sonraki Gün Ayarı


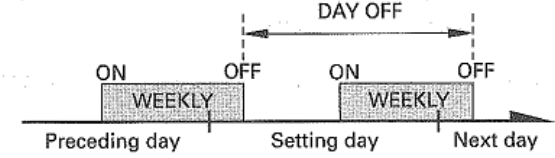


3. DAY OFF (TATİL) ayarı yalnızca bir defada ayarlanabilir. DAY OFF (TATİL) ayarı, ayarlanan gün geçtiğinde otomatik olarak iptal olur.

SICAKLIK (GERİ ALMA) ZAMANLAYICI (TEMPERATURE SET BACK TIMER)

- Yönergeler ısıtma ile ilgilidir ve yalnızca "ISI POMPALI" ve "ISI GERİ KAZANIMLI" modeller için geçerlidir.
- Zamanlayıcı özelliği modele bağlı olarak çalışmayabilir.

SICAKLIK (GERİ ALMA) ZAMANLAYICI AYARI

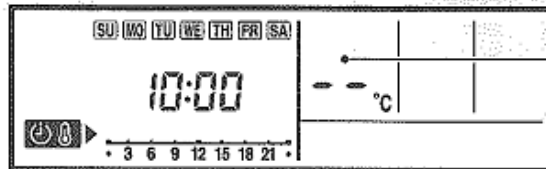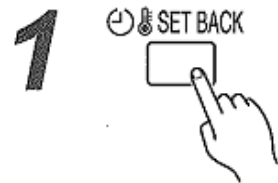

Eğer var olan bir SET BACK sıcaklık ayarı yoksa, sıcaklık için "--" görünür.



SET BACK onay ekranına geçebilmek için SET BACK butonuna basınız. SET BACK çalışma zamanı ve ayarlanan sıcaklık görülecektir.






ü SET butonuna 2 saniye veya biraz daha fazla basınız.

3

● Gün Ayarı

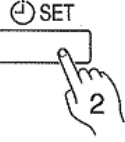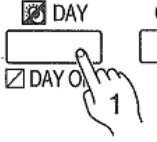

● Çalışma Zamanı Ayarı

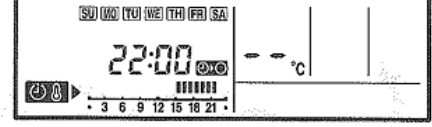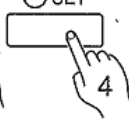
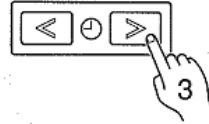


Bütün günleri birarada ayarlamak

ü Haftalık zamanlayıcıyı ayarlamak için "3 ve 4" numaralı adımları izleyiniz. DELETE butonu daha önceki prosedürlerde anlatıldığı üzere HAFTALIK ZAMANLAYICI için kullanılabilir.

4

● Sıcaklık Ayarı

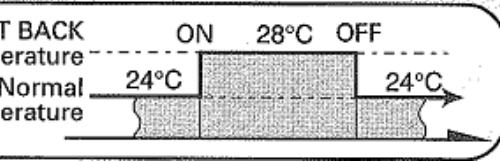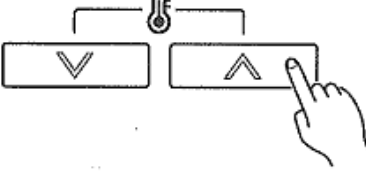


Sıcaklığı (10°C den 30°C ye) ayarlamak için SET TEMPERATURE (SICAKLIK AYAR) butonuna basınız.



Çalışma zamanı 15:00 – 22:00

5

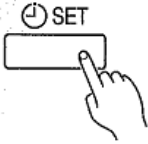



ü 3. Ve 4. Adımları tekrarlayınız.

ü Sıcaklık (geri alma) zamanlayıcı ayarlarını tamamlamak için SET butonuna 2 saniye veya biraz daha fazla bir süre basınız.

SICAKLIK (GERİ ALMA) İŞLEMİNİ BAŞLATMAK / IPTAL ETMEK

● Başlatmak için

SET BACK

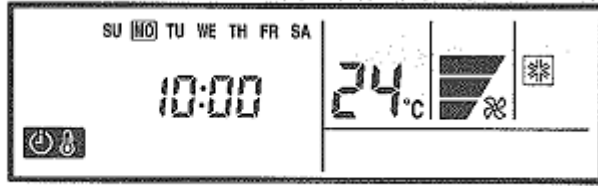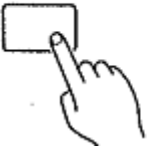


SET BACK zamanlama sırasında ekran görüntüsü

ü SET BACK butonuna basınız. SET BACK onay ekranı 5 saniye boyunca görünecektir, daha sonra zamanlayıcı otomatik olarak çalışacaktır.

● iptal Etmek için

SET BACK

DELETE

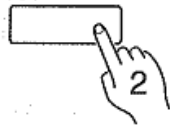

ü SET BACK butonuna basınız, daha sonra SET BACK onay ekranı görüldüğünde DELETE butonuna basınız. SET BACK butonuna tekrar basılrsa bile, işlem iptal edilmiş olacaktır.


NOTLAR

1. Geri alma zamanlayıcı (SET BACK TIMER) sadece sıcaklığı değiştirmek için kullanılabilir, klima işlemlerini durdurma / başlatma için kullanılamaz.
2. Geri alma zamanlayıcı (SET BACK TIMER) her gün iki defa çalışmak üzere ayarlanabilir fakat bir tek sıcaklık ayarı kullanılabilir.
3. Geri alma zamanlayıcı (SET BACK TIMER), ON/OFF ve HAFTALIK ZAMANLAYICI (WEEKLY TIMER) özellikleriyle birlikte kullanılabilir.
4. SOĞUTMA/KURUTMA modu sırasında, SET BACK (GERİ ALMA) sıcaklığı 17°C veya altında olsa bile, klima, minimum 18°C de çalışacaktır.
5. GERİ ALMA (SET BACK) çalışma zamanı, yalnızca SET BACK onay ekranında görülebilir.
6. 10°C, 12°C ve 14°C gibi düşük oda sıcaklıkları, cihazın modeline bağlı olarak ayarlanamayabilir.

ARIZA TESPİTLERİ

"E:EE" hata kodu görüldüğünde, klima sistemi kontrol edilmelidir. Lütfen yetkili servis personeline müracaat ediniz.

- (1) Klimanın çalışmasını durdurun.
- (2)

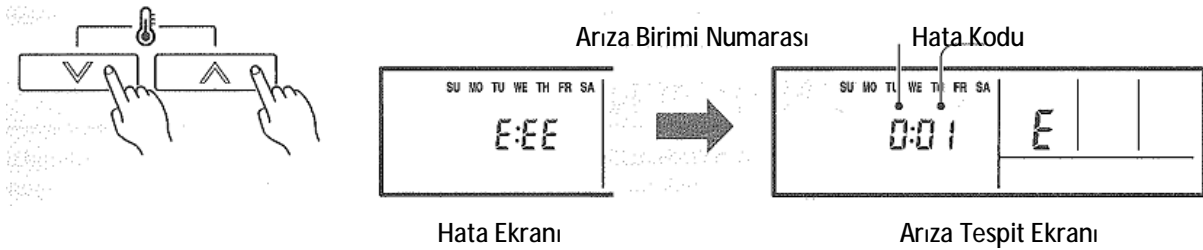

Arıza tespitlerine başlamak / sonlandırmak için için, SET TEMPERTURE (SICAKLIK AYAR) butonlarına aynı anda 5 saniye boyunca basınız.


ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI

- Yönergeler ısıtma ile ilgilidir ve yalnızca "ISI POMPALI" ve "ISI GERİ KAZANIMLI" modeller için geçerlidir.


ISITMA / SOĞUTMA ÖNCELİĞİ (sadece AIRSTAGE ISI POMPALI MODEL VRF SİSTEM için)

- Eğer aynı sistemde bulunan bir başka iç ünite daha önceden soğutma / kurutma modunda çalışıyorsa, ısıtma modu işlemleri gerçekleştirilemez.
- Eğer aynı sistemde bulunan bir başka iç ünite daha önceden ısıtma modunda çalışıyorsa, soğutma / kurutma modu işlemleri gerçekleştirilemez.

AYAR KİLİTLEME / SINIRLAMA

-  simgesi görüldüğünde, belli fonksiyonlar için yapılamayan ayarlar vardır.

OTOMATİK ÇÖZÜLME VE YAĞ GERİ KAZANIM OPERASYONU

- Otomatik çözülme ve yağ geri kazanım operasyonu sırasında, uzaktan kontrol ünitesinde  simgesi görüntülenir.

HAFTALIK ZAMANLAYICI (WEEKLY TIMER)

- Haftanın her bir günü için farklı çalışma zamanları ayarlanabilir.
- Her gün için bir ya da iki tane çalışma devresi (bir veya iki tane ON ve bir veya iki tane OFF zaman aralığı) ayarlanabilir.
- 30 dakikalık periyotlarla ayar yapılabilir.
- OFF zaman ayarı bir sonraki günü de içine alabilir.
- Gelen haftanın herhangi bir günü için "DAY OFF" ayarı kullanılarak işlem iptal edilebilir.(Tek seferlik iptal etme)

DAY OFF (TATİL)

- Gelen haftada seçilen bir gün için, zamanlanmış işlemleri iptal etmek için "DAY OFF" ayarını kullanınız.
- Bu geçici ve tek seferlik bir iptaldir."DAY OFF" ayarı, belirli gün geçtiğinde otomatik olarak temizlenir.

SICAKLIK GERİ ALMA ZAMANLAYICI (TEMPERTURE SET BACK TIMER)

- Haftanın her günü için, çalışma zamanlarındaki ayarlanmış sıcaklığı değiştirmek için kullanılır.
- Bu özellik diğer zamanlayıcı özelliklerle beraber kullanılabilir.

SORUN GİDERME

Servise başvurmadan önce, aşağıdaki kontrolleri yapınız:

	Belirti	Sebepler ve Yapılacak Eylemler
BİR KERE DAHA KONTROL	Tamamen çalışmaz durumda	<ul style="list-style-type: none">• Her hangi bir elektrik arızası var mıdır?• Herhangi bir sigorta veya şalter atmış mıdır?• Ana şalter OFF pozisyonuna mı ayarlanmıştır?
		<ul style="list-style-type: none">• Zamanlayıcı çalışıyor mu?
<ul style="list-style-type: none">• Eğer bu kontrollerden sonra problem devam ediyorsa veya yanık kokusu aldıysanız, derhal çalışmayı durdurunuz, elektrik şalterini kapatınız ve yetkili servise müracaat ediniz.		

TEKNİK ÖZELLİKLER UZAKTAN KUMANDA (KABLOLU TİP)

MODEL	GÜÇ	ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK			
		YÜKSEKLİK (mm)	GENİŞLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (mm)
UTB - □ UB	DC 12 V	120	120	17	160